


Configurazione di stream RTMP push in YouTube da IP Camera TVT

Le telecamere IP TVT con FW successive a 5.1.1 possono essere utilizzate per inviare flussi video “live” a YouTube.


Per configurare tale funzionalità è necessario seguire il seguente processo:

1. Creare un account YouTube
2. Eseguire il Log con il proprio account YouTube
3. Dopo avere eseguito in login in YouTube, fare clic sull'icona del proprio account nell'angolo in alto a destra, fare quindi clic su **YouTube Studio**

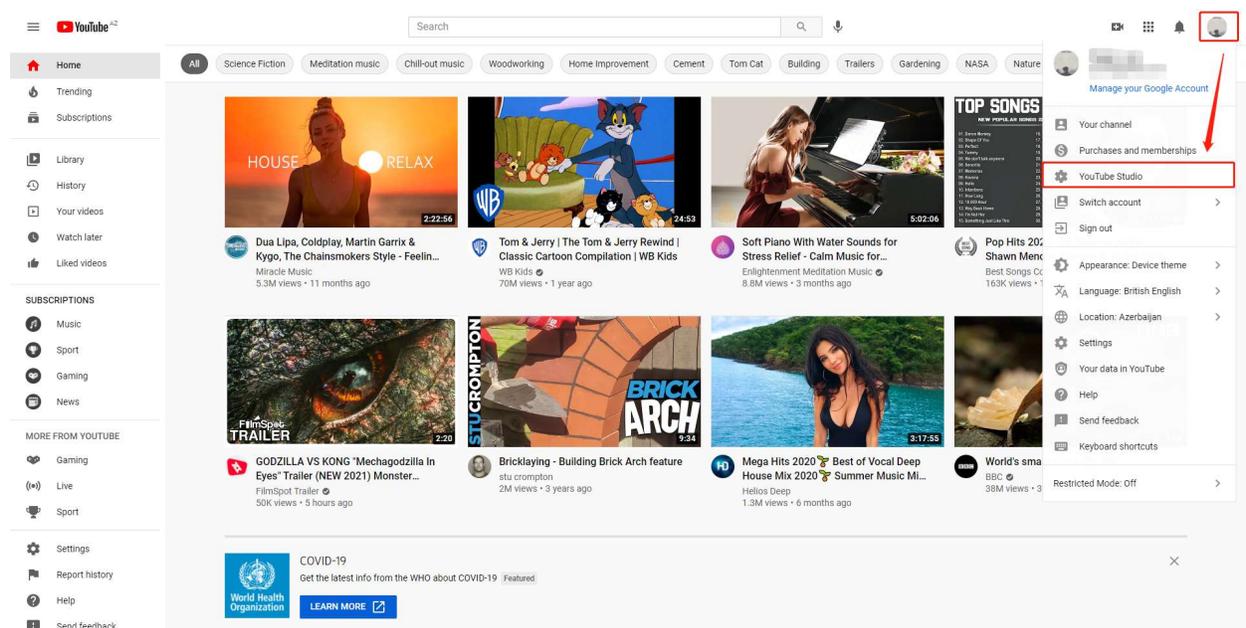


4. Fare clic: **Go live**→**Stream**, andare su **Stream URL** e quindi **Stream key**



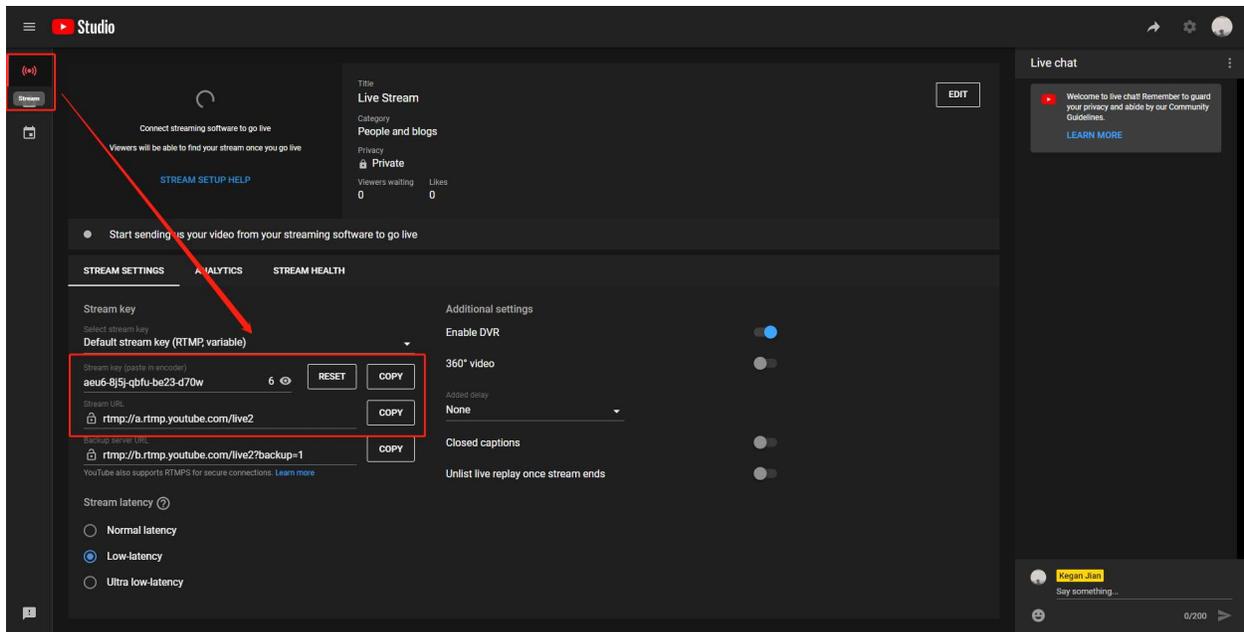


5. Accedere alla configurazione da pagina web della telecamera IP e accedere al menu di configurazione **RTMP**: Abilitare il protocollo **RTMP** e inserire "Stream URL/ Stream key" nel **Server Address** quindi fare clic su **save**.

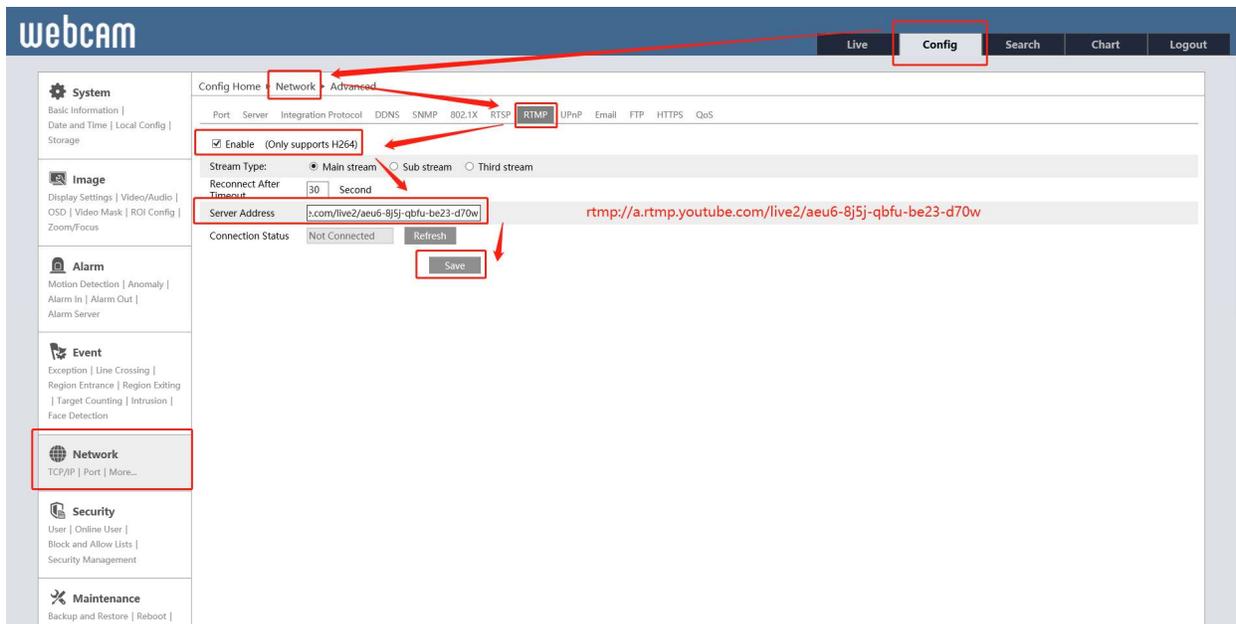


Configurazione di stream RTMP push in YouTube da IP Camera

6. Verificare che la codifica dello stream usato sia H.264 (unica codifica supportata al momento da Youtube). E' possibile scegliere lo stream desiderato fra quelli disponibili.

7. Verificare che il **DNS Server** sia configurato correttamente per consentire alla telecamera di inviare lo stream tramite internet (eventualmente usare il DNS di Google 8.8.8.8):

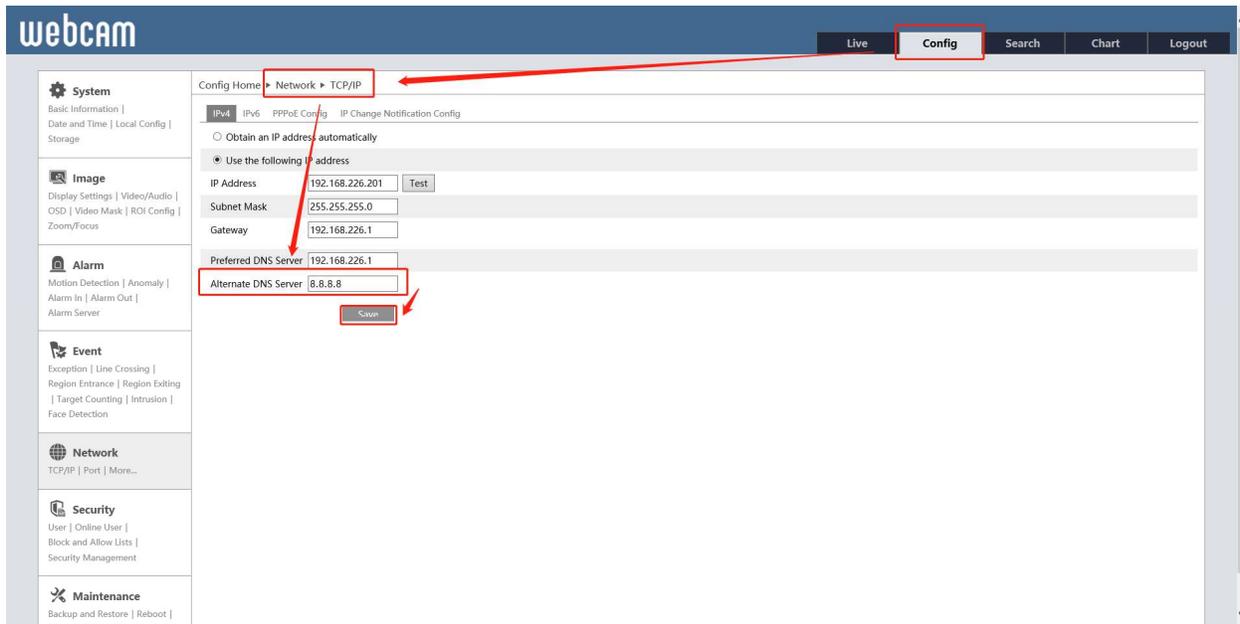

7. **Riavviare** la Telecamera:

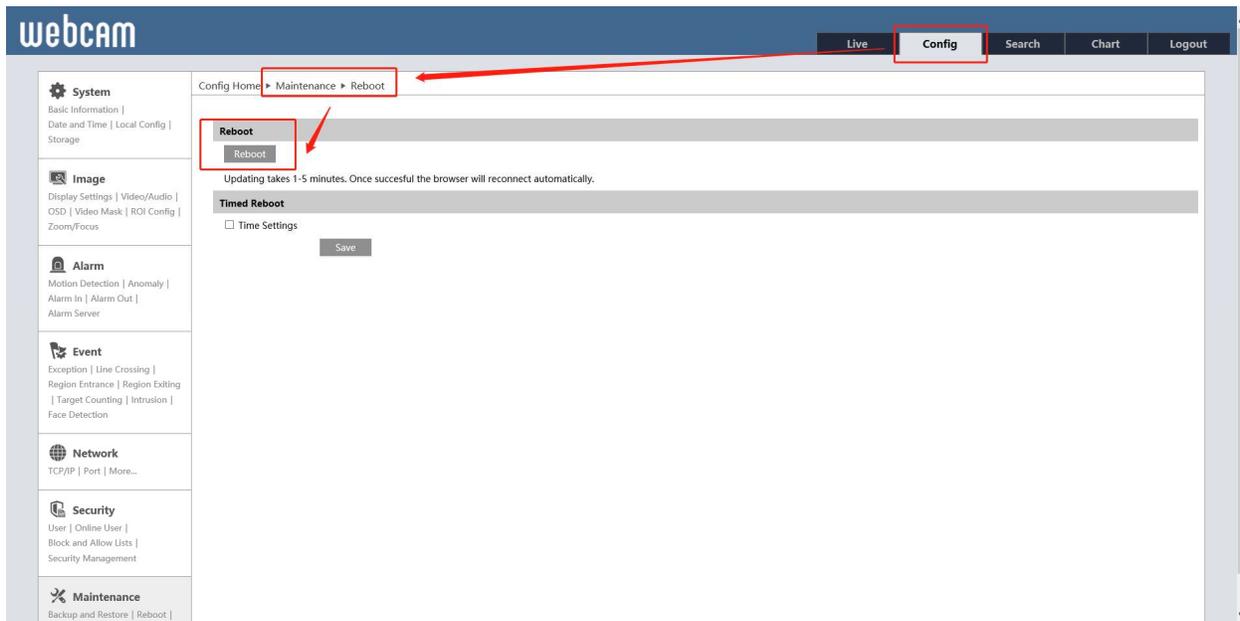

8. **Riaggiornare** il live di YouTube, verrà visualizzato lo stream RTMP.