



CONFIGURAZIONE DENSITA' FOLLA TVT

Cliccando sul pulsante “START” in basso a sinistra, entrare nel menù “IMPOSTAZIONI – ALLARMI / EVENTO”

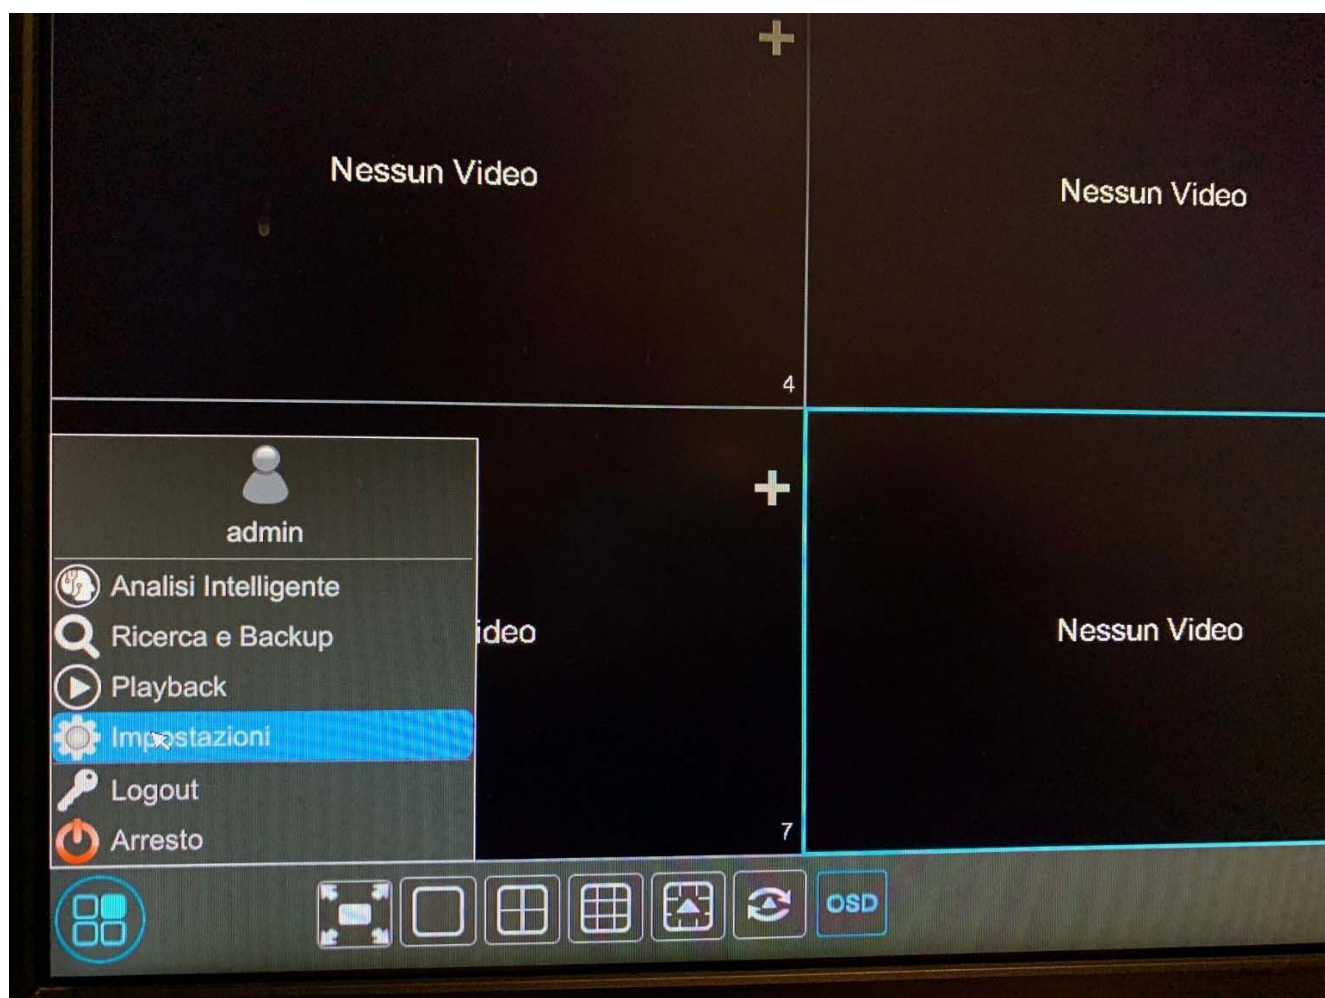

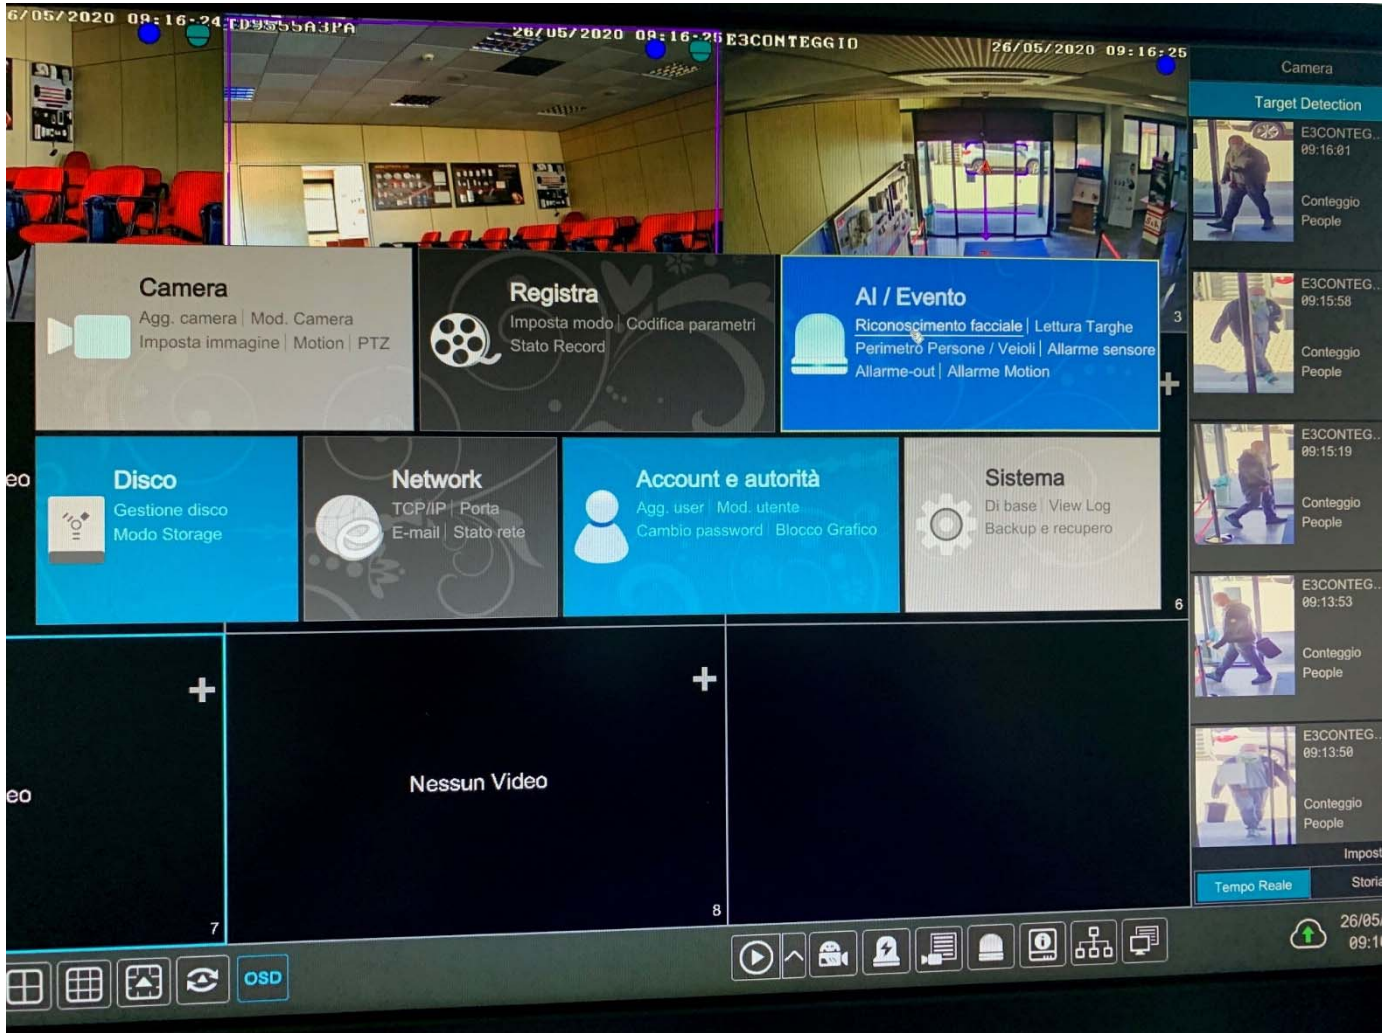

DENSITA FOLLA

Abilitiamo il rilevamento sulla telecamera (attiva)

“Settaggio parametri”

Disegniamo l'area nella quale vogliamo che avvenga la nostra rilevazione.

- **DURATA**: durata in secondi dell'allarme di rilevazione per tornare allo stato di riposo
- **FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO**: ogni quanti secondi la rilevazione viene effettuata sull'immagine
- **SOGLIA ALLARME**: percentuale (da 1 a 100) dove, se si supera questa soglia, viene innescato un allarme

The screenshot displays the 'AI / Evento' configuration window for a camera named 'IPC'. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options such as 'Notifica evento', 'Evento AI', 'General Event', and 'Stato Allarme'.
- Top Bar:** Shows the camera name 'IPC' and various system status indicators like 'Live display', 'Camera', 'Registra', 'AI / Evento', 'Disco', 'Network', 'Account e autorità', and 'Sistema'.
- Feature Selection:** A grid of detection features is shown, with 'Densità Folla' highlighted in blue. Other features include 'Riconoscimento facciale', 'Letture Targhe', 'People/Vehicle Perimeter Detection', 'Attraversamento Linea', 'Intrusione', 'Protezione regione', and 'Conteggio attraversamento I... Rilevamento eccezione'.
- Configuration Panel:** A 'Regola' (Rule) section is active, showing:
 - Durata:** 20 Secs
 - Frequenza di aggiornamento:** 1 Sec
 - Soglia Allarme:** A slider set to 50.
- Live View:** A central window shows a camera feed of a room with a green detection area overlaid. Below it, a 'Disegno Area' checkbox is checked, and a 'Canc.' button is visible.
- Bottom Right:** An 'Applica' button to save the settings.

“Modalità link”

- **TRIGGER GENERALE:** in caso di rilevamento volto possiamo: INSTANTANEA salvare un'immagine nel disco, PUSH inviare una notifica push (su smartphone) BUZZER attivare buzzer (su nvr o dvr) POP-UP VIDEO un pop-up video della telecamera a schermo intero (su nvr o dvr) EMAIL inviare Email (con foto)
- **REGISTRA :** configurare la telecamera o telecamere che devono registrare
- **ALLARM OUT:** configurare l'uscita o le uscite di allarme (possibilità di azionare anche quelle fisiche presenti sulle telecamere)
- **PRESET:** Possibilità di richiamare un numero di preset per cambiare visuale (speed dome)

The screenshot shows the configuration interface for the 'AI / Evento' feature. The camera selected is 'IPC'. The 'Modalità Link' section is active, showing a table of triggers and their associated actions.

Trigger	Registra	Configurare	Allarme-out	Configurare	Nome camera	Nome preset
<input type="checkbox"/> Trigger generale						
<input type="checkbox"/> Istantanea	IPC				TD9423ARFR	Nulla
<input checked="" type="checkbox"/> Push					TD9555A3PA	Nulla
<input type="checkbox"/> Buzzer					9483E2	Nulla
<input type="checkbox"/> Pop-up Video					TARGHE	Nulla
<input type="checkbox"/> E-mail						

Buttons: Attiva, [Settaggio parametri](#), [Modalità Link](#),